

KTM



Bike special 2020

HEPCO & BECKER

MÁS DE 25 MODELOS KTM. DESDE 1994 HASTA HOY.



125 Duke 4



390 Adventure 5



390 Duke 6



1090/1190 Adventure / R 12



1290 Super Adventure/R 14



1290 Super Duke GT 16



690 Duke 7



790 Duke 8



790 Adventure 10

**Toda la gama de productos para más de 25 modelos de KTM
se encuentra en la vista general de modelos a partir de la página 17.**

HEPCO & BECKER

125 Duke (2017-)

Maleta lateral:

Orbit



1 5017554 00 01 Estribo protección motor negro

2 42117554 00 91 Extensión caballete lat.

3 6527554 01 01 Alurack

4 6617554 01 01 Easyrack

5 6707554 00 01 Sportrack

6



390 Adventure (2020-)

Alforjas:

Xtravel

Bolsa trasera:

Xtravel

Tankbag:

Royster

Daypack



1 5067601 00 09 Anillo depósito


2 7007601 00 01 Rejilla faro

3 6307601 00 01 C-Bow

4 6527510 01 01 Alurack

5 5017510 00 06 Estribo protección motor

6 6537601 00 01 Portamaletas

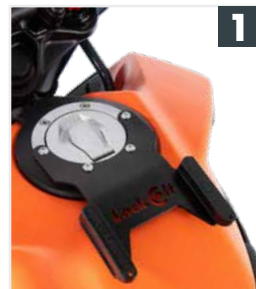

390 Duke (2017-)

Maleta lateral:

Royster

Bolsa trasera:

Royster

Tankbag:

Royster

Daypack



1 5067555 00 09 Anillo depósito

2 6607555 01 01 Minirack

3 6617555 01 01 Easyrack

4 6307555 00 01 C-Bow

5 5017555 00 01 Estribo protección motor negro

6 6707555 00 01 Sportrack



690 Duke (2012-)

Alforjas para C-Bow

Street

Bolsa trasera:

Street

Sporttrack

Tankbag:

Street

Daypack



1 4207510-01 Protección de piñones


2 7007510 00 01 Rejilla faro

3 6307510 00 01 C-Bow

4 6527510 01 01 Alurack

5 5017510 00 06 Estribo protección motor naranja (de 2015)

6 6707510 00 01 Sporttrack (de 2015)

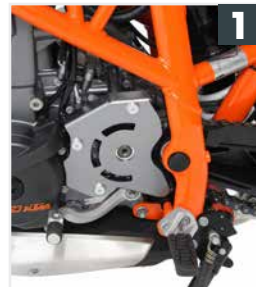

790 Duke (2018-)

Alforjas para C-Bow

Royster

Tankbag:

Royster

Daypack




1 6707569 00 01 Sportrack

2 6617569 01 01 Easyrack

3 6527569 01 01 Alurack

4 6307569 00 01 C-Bow

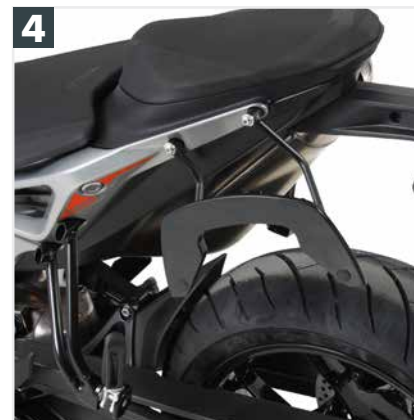



- 1** 5017569 00 01 Estribo protección motor negro
- 2** 5017569 00 06 Estribo protección motor naranja
- 3** 6607569 01 01 Minirack

- 4** 42247569 00 91 Chapa de protección térmica para Alu-/Easyrack
- 5** 5067569 00 09 Anillo depósito



790 Adventure/R (2019-)

Maleta lateral:

Xceed

Baúles:

Xceed

Tankbag:

Street Tourer M





1 6517581 00 22-01-40 XPLOER-Cutout-Set:

2 Xplorer maleta negro +

3 Portamaletas Inox

4 6307581 00 01 C-Bow

5 5017581 00 06 Estribo protección motor naranja

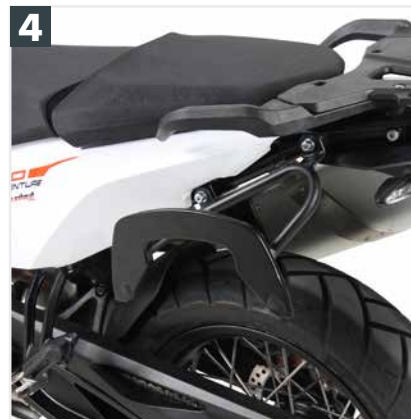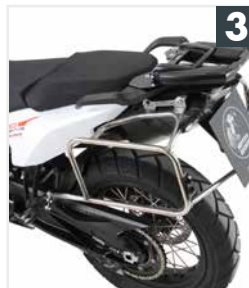



1 5017581 00 01 Estribo protección motor negro

2 5017581 00 22 Estribo protección motor inox

3 7007581 00 01 Rejilla faro

4 42127581 00 01 Protegemanos

5 5067581 00 01 Anillo depósito

6 * Alurack

7 * Easyrack

8 42117581 00 91 Extensión caballete lat.

9 8007581 00 01 Parrilla



* Alurack y Easyrack en diferentes versiones - ver lista de modelos página 17

1090/1190 Adventure/R (2017-)

Maleta lateral:

Gobi black

Baúles:

Gobi black



6



5

1 * XPLOER-Cutout-Set:

2 Xplorer maleta plata +

3 Portamaletas Inox

4 * Portamaletas asimétrico

5 * Portamaletas simétrico

6 * Estribo protección motor



1



2



3



4

* Los modelos Adventure y Adventure R tienen diferente No de artículo - ver lista de modelos página 17



1 * Protección depósito naranja

2 * Rejilla faro

3 * Protegemanos

4 * Anillo depósito

5 * Parrilla

6 * Cubrecárter

7 * Alurack

8 * Easyrack



* Los modelos Adventure y Adventure R tienen diferente No de artículo - ver lista de modelos página 17

1290 Super Adventure/R (2015-)

Maleta lateral:

Xplorer

Cutout

Baúles:

Xplorer 45




1 * XPLOLER-Cutout-Set:

2 Xplorer maleta plata +

3 Portamaletas Inox

4 * Portamaletas asimétrico

5 * Portamaletas simétrico

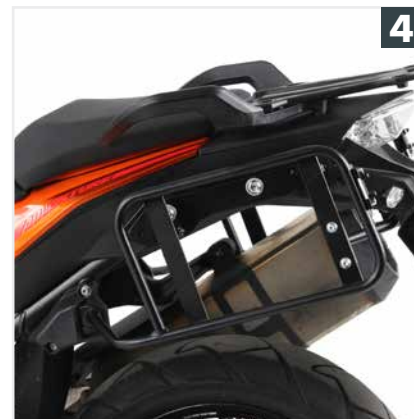

* Los modelos Adventure y Adventure R tienen diferente No de artículo - ver lista de modelos página 17



- 1** * Cubrecárter
- 2** * Rejilla faro
- 3** * Protegemanos

- 4** * Anillo depósito
- 5** * Parrilla
- 6** * Extensión caballete lat.

- 7** * Alurack
- 8** * Easyrack



* Los modelos Adventure y Adventure R tienen diferente No de artículo - ver lista de modelos página 17

1290 Super Duke GT (2016-)

Alforjas para C-Bow

Street

Bolsa trasera:

Street

Sportrack

Tankbag:

Street

Daypack



1 5067541 00 01 Anillo depósito


2 6617541 01 01 Easyrack

3 6527541 01 01 Alurack

4 6607541 01 01 Minirack

5 6707541 00 01 Sportrack

6 6307541 00 01 C-Bow

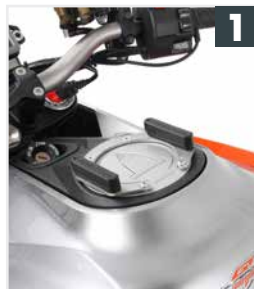

Nº de artículo	Modelo	Info	Nº de artículo	Modelo	Info	Nº de artículo	Modelo	Info	Nº de artículo	Modelo	Info
125 Duke (2011-2016)			390 Duke (2017-)			LC 4 Adventure (1998-2003)			790 Adventure / R (2019-)		
6507504 00 01	Portamaletas		6307555 00 01	Soporte C-Bow		650758 00 01	Portamaletas	E,24	6537581 00 01	Portamaletas	
6507504 01 01	Alurack		6707555 00 01	Sporttrack		650758 01 01	Portaequipajes		6517581 00 22-00-40	Xplorer Cutout Set	
5067504 01 01	Easyrack		5067555 00 01	Anillo depósito Lock-it	914	690 SMC R / 690 Enduro R (2019-)			6517581 00 22-01-40	Xplorer Cutout Set Black	
6307504 00 01	Soporte C-Bow	134	6527555 01 01	Alurack		6607582 01 01	Minirack		5017581 00 01	Estribo de Protección motor	
5017504 00 01	Estribo de Protección motor		6617555 01 01	Easyrack		6607582 01 09 - 089	Journey TC40 Set, plata		5017581 00 06	Estribo de Protección motor	
5067504 00 09	Anillo depósito Lock-it (-2013)	909	6607555 01 01	Minirack		6607582 01 01 - 089	Journey TC40 Set, negro		5017581 00 22	Estribo de Protección motor	
5067504 01 09	Anillo depósito Lock-it (2014-)	900	6707554 00 01	Sporttrack		6607582 01 01 - 206	Journey TC30 Set		6557581 01 01	Alurack p. portaequipajes original	
125 Duke (2017-)			5017555 00 06	Estribo de Protección motor		42117555 00 91	Extensión caballete lateral		6627581 01 01	Easyrack p. portaequipajes original	
6307554 00 01	Soporte C-Bow		390 Adventure (2020-)			42117582 00 91	Extensión caballete lateral		6527581 01 01	Alurack (R Versión)	
6707554 00 01	Sporttrack		6537601 00 01	Portamaletas	211	690 Duke / R (2012-)			6617581 01 01	Easyrack (R Versión)	
5067554 00 01	Anillo depósito Lock-it	914	6307601 00 01	Soporte C-Bow		6507510 01 01	Alurack		6307581 00 01	Soporte C-Bow	
6527554 01 01	Alurack		6527601 01 01	Alurack		6617510 01 01	Easyrack		42127581 00 01	Protegemanos	
6617554 01 01	Easyrack		6617601 01 01	Easyrack		6307510 00 01	Soporte C-Bow		8007581 00 01	Parrilla	
6607554 01 01	Minirack		6607601 01 01	Minirack		6707510 00 01	Sportrack (-2015)		42117581 00 91	Extensión caballete lateral	
5017554 00 01	Estribo de Protección motor		8007601 00 01	Parrilla		6707511 00 01	Sporttrack (2016-)		5067581 00 01	Anillo depósito Lock-it	
5017554 00 06	Estribo de Protección motor		5067601 00 01	Anillo depósito Lock-it		5017510 00 06	Estribo de Protección motor incl. Topes anticaida (a 2015)		7007581 00 01	Rejilla faro	136
42117554 00 91	Extensión caballete lateral		5017601 00 01	Estribo de Protección motor		7007510 00 01	Rejilla faro	136	890 Duke R (2020-)		
200 Duke (2012-2013)			5017601 00 06	Estribo de Protección motor		5067510 00 09	Anillo depósito Lock-it (-2013)	909	6317602 00 01	Soporte C-Bow, unilateral, izquierda	
6507504 00 01	Portamaletas		42127601 00 01	Protegemanos		5067511 00 09	Anillo depósito Lock-it (2014-)	900	6527602 01 01	Alurack	
6507504 01 01	Alurack		7007601 00 01	Rejilla faro		42117510 00 91	Extensión caballete lateral (2012-2015)		6617602 01 01	Easyrack	
6617504 01 01	Easyrack		42117601 00 91	Extensión caballete lateral		790 Duke (2018-)			6607602 01 01	Minirack	
6307504 00 01	Soporte C-Bow	134	LC 4 400			6317569 00 01	Soporte C-Bow		5067602 00 01	Anillo depósito Lock-it	
5017504 00 01	Estribo de Protección motor		650751 00 01	Portamaletas	E,24	6527569 01 01	Alurack	190	5017602 00 01	Estribo de protección motor Incl. Topes anticaida	
5067504 00 09	Anillo depósito Lock-it (-2013)		LC4-E 400 (1999-2004)			6617569 01 01	Easyrack	190	5017602 00 06		
5067505 00 09	Anillo depósito Lock-it (2014-)	900	650769 00 01	Portamaletas	E,24	6607569 01 01	Minirack	190	6707602 00 01	Sporttrack	
390 Duke (2013-2016)			650769 01 01	Portaequipajes		5067569 00 01	Anillo depósito Lock-it	914	42257602 00 91	Chapa de protección térmica	
6507518 00 01	Portamaletas		LC 4 620 (1994-1996)			5017569 00 01	Estribo de Protección motor incl. Topes anticaida				
6507518 01 01	Alurack		650751 00 01	Portamaletas	E,24	5017569 00 06	Estribo de Protección motor incl. Topes anticaida				
6617518 01 01	Easyrack		LC 4 R 620 (1998)			6707569 00 01	Sporttrack				
6307518 00 01	Soporte C-Bow	134	650751 00 01	Portamaletas	E,24	42247569 00 91	Chapa de protección térmica				
5017518 00 06	Estribo de Protección motor		LC 4-E 640 (1998-)								
5067518 00 09	Anillo depósito Lock-it (-2013)	909	650769 00 01	Portamaletas	E,24						
5067517 00 09	Anillo depósito Lock-it (2014-)	900	650769 01 01	Portaequipajes							
			LC 4 640 Adventure (1998-2003)								
			650769 00 01	Portamaletas	E,24						
			650769 01 01	Portaequipajes							

Ultima cifra numero articulo = codice colore: **01**= negro **02**= cromado **03**= blanco **04**= roja **05**= anthracita **06**= naranja **09**= plata **12**= alu **22**= acero inox **91**= plata/negro

Notas ver página 20

Nº de artículo	Modelo	Info	Nº de artículo	Modelo	Info	Nº de artículo	Modelo	Info	Nº de artículo	Modelo	Info
950 LC 8 Adventure / S (2003-2005)			1090 Adventure (2017-)			1190 Adventure (2013-2016)			1190 Adventure R (2013-)		
650785 00 01	Portamaletas	24	6507556 00 01	Portamaletas Lock-it symmetric		6507524 00 01	Portamaletas Lock-it asymmetric	E, 130	6507524 00 01	Portamaletas Lock-it asymmetric	E, 130
650785 01 01	Portaequipajes	11	6567556 00 01	Portamaletas Lock-it asymmetric		6507519 00 01	Portamaletas Lock-it symmetric	24, 129 130	6507519 00 01	Portamaletas Lock-it symmetric	24, 129 130
502785 00 01	Estribo de Protección motor		6517556 00 22-00-40	Xplorer Cutout Set							
700785 00 01	Rejilla faro	136	6517556 00 22-01-40	Xplorer Cutout Set Black		6517519 00 22-00-40	Xplorer Cutout Set		6517519 00 22-00-40	Xplorer Cutout Set	
990 LC 8 Supermoto (2005)			6557556 01 01	Alurack para el puente original		6517519 00 22-01-40	Xplorer Cutout Set Black		6517519 00 22-01-40	Xplorer Cutout Set Black	
650708 01 01	Portaequipajes	11	6627556 01 01	Easyrack para el puente original		6507519 01 01	Alurack	11	6507519 01 01	Alurack	11
990 LC 8 Adventure / S (2006-2013)			5017556 00 01	Estribo de Protección motor		6617519 01 01	Easyrack	11	6617519 01 01	Easyrack	11
650785 00 01	Portamaletas	24	8107556 00 12	Cubrecárter		5017519 00 01	Estribo de Protección motor		5027524 00 06	Protección depósito	115
650785 01 01	Portaequipajes	11	7007556 00 01	Rejilla faro	136	8107519 00 09	Cubrecárter		6417524 00 01	Protección depósito set de Bolsas V1	
4211785 00 91	Extensión caballete lateral		8007556 00 01	Parrilla		8007519 00 01	Parrilla		8107524 00 09	Cubrecárter	
502785 00 01	Estribo de Protección motor		42117556 00 91	Extensión caballete lateral		7007519 00 01	Rejilla faro	136	8007519 00 01	Parrilla	
990 Super Duke R (2005-2013)			5067556 00 09	Anillo depósito Lock-it	902	5067519 00 09	Anillo depósito Lock-it	902	7007519 00 01	Rejilla faro	136
506001-6	Anillo depósito Lock-it		42127556 00 01	Protegemanos		42117519 00 91	Extensión caballete lateral (2013)		4207519-01	Protegemanos	
990 Supermoto R (2011)			1090 Adventure R (2017-)			42117524 00 91	Extensión caballete lateral (2014-)				
650763 01 01	Alurack	11	6507563 00 01	Portamaletas Lock-it symmetric		4207519-01	Protegemanos				
661763 01 01	Easyrack	11	6567563 00 01	Portamaletas Lock-it asymmetric							
630763 00 01	Soporte C-Bow		6517563 00 22-00-40	Xplorer Cutout Set							
1050 Adventure (2015-2016)			6517563 00 22-01-40	Xplorer Cutout Set Black							
6507524 00 01	Portamaletas Lock-it asymmetric		6557563 01 01	Alurack para el puente original							
6507519 00 01	Portamaletas Lock-it symmetric		6627563 01 01	Easyrack para el puente original							
6507519 01 01	Alurack	11	8107563 00 12	Cubrecárter							
6617519 01 01	Easyrack	11	7007563 00 01	Rejilla faro	136						
6517519 00 22-00-40	Xplorer Cutout Set		8007563 00 01	Parrilla							
6517519 00 22-01-40	Xplorer Cutout Set Black		42117563 00 91	Extensión caballete lateral							
5017519 00 01	Estribo de Protección motor		5067563 00 09	Anillo depósito Lock-it	902						
8107519 00 09	Cubrecárter		42127563 00 01	Protegemanos							
8007524 00 01	Parrilla		5027563 00 06	Protección depósito	115						
7007519 00 01	Rejilla faro	136	6417563 00 01	Protección depósito set de Bolsas V1							
42117524 00 91	Extensión caballete lateral										
4207519-01	Protegemanos										

Ultima cifra numero articulo = codice colore: **01**= negro **02**= cromado **03**= blanco **04**= roja **05**= anthracita **06**= naranja **09**= plata **12**= alu **22**= acero inox **91**= plata/negro

Notas ver página 20

Nº de artículo	Modelo	Info
1290 Super Duke / R (2020-)		
6307603 00 01	Soporte C-Bow	
6707603 00 01	Sportrack	
5067603 00 09	Anillo depósito Lock-it	
1290 Super Adventure (2015-)		
6507533 00 01	Portamaletas Lock-it symmetric	24, 129 130
6507524 00 01	Portamaletas Lock-it asymmetric	E, 130
6517533 00 22-00-40	Xplorer Cutout Set	
6517533 00 22-01-40	Xplorer Cutout Set Black	
6507533 01 01	Alurack	
6617533 01 01	Easyrack	
5017533 00 01	Estríbo de protección motor	
8107533 00 09	Cubrecárter	
8007533 00 01	Parrilla	
7007533 00 01	Rejilla faro	136
4207533-01	Protegemanos	
5067533 00 09	Anillo depósito Lock-it	902
42117533 00 91	Extensión caballete lateral	
1290 Super Duke GT (2016-)		
6527541 01 01	Alurack	
6617541 01 01	Easyrack	
6607541 01 01	Minirack	
6307541 00 01	Soporte C-Bow	
6707541 00 01	Sportrack	
5067541 00 09	Anillo depósito Lock-it	902

INDICACIONES DE UTILIZACIÓN Y DE MONTAJE

E	Maleta recomendada: SET PARA ENDURO JUNIOR
2	La maleta junior, journey, así como las maletas de aluminio limitan el espacio para las piernas del piloto.
5	Maleta recomendada: Junior 30, Alu-Exclusiv 30, Alu-Standard 38, Xplorer 30.
7	No se pueden utilizar los intermitentes originales. Se pueden utilizar los mismos intermitentes que en la parte delantera. Estos intermitentes tienen la misma construcción que los intermitentes para CB 750/900F.
8	Portamaletas completo. Se suprime el soporte original.
10	Al hacer el pedido indicar para favor el año de fabricación
11	El Soportes laterales se monta en el puente original. En él se pueden fijar los top cases provistos con cierre rápido de Hepco&Becker.
12	Maleta recomendada: Junior 30, Junior 40 o Journey.
14	En la parte izquierda diferentes soportes de maleta para cadena y BelDrive.
15	El bloqueo del asiento origina debe retirarse. Se suministra la fijación de sustitución.
16	El artículo Soportes laterales está concebido como minisoporte. Solo pueden montarse top cases con platina de fijación.
17	Los top cases Journey 40/42/50/52, Junior 40/45, Alu-Exclusiv 30/45, Xplorer 45, Alu-Standard 35 y Gobi 42 no pueden montarse ya que de los contrario se tapa el intermitente trasero.
18	Para el modelo con abolladura de plástico detrás del asiento.
19	Para el modelo sin abolladura de plástico detrás del asiento.
20	Para el modelo con dos patas telescópicas.
21	Para el modelo con patas telescópicas centrales.
22	Los intermitentes traseros no se pueden utilizar. Se añaden nuevos intermitentes al kit.
23	El Portamaletas completo está diseñado para la altura del tubo de escape de .
24	Los intermitentes permanecen en posición original.
25	El soporte es adecuado para asiento individual o doble.
26	El silenciador de escape tiene que colocarse algo más bajo en caso necesario.
27	El Soportes laterales individual no se puede combinar con el soporte (soporte de maleta).
28	Al montar el soportes laterales necesidades sin portaequipajes.
29	Para instalaciones sin puente de equipaje es 4219992 00 05 necesario
31	Para favor, indicar también el modelo de soporte (650.XXX).
32	Para favor, indicar también el modelo de soporte (650.XXX) y la página.
33	Soportes laterales únicamente apropiada para servicio individual.
34	Para favor indicar también el código.
35	Para favor indicar el código y el lado de la cerradura.
36	Para favor indicar también el modelo de maleta y de top case.
37	La maleta de aluminio y la Junior no se pueden combinar con Alu TC 45, Junior TC 55 y Journey TC 50/52
39	Para favor, indicar siempre si ya hay montado un soporte de maleta o un Soportes laterales de H&B

Nuestros accesorios están diseñados para las condiciones estándar de la motocicleta.

40	Se puede montar un soporte de maleta únicamente en combinación con el Soportes laterales.
41	En combinación con maletas laterales se puede montar el top case Journey 30 ó 40
42	Para favor, indicar si hay un Respaldo
43	Soportes laterales no apropiado para top case, compatible con sissybar original
44	1 soporte de maleta lateral
45	Para modelo sin puente original Honda
46	Incluidos intermitentes
47	Soportes laterales apropiado para top case; se suprime el sissybar original
48	Para modelo con ruedas de fundición
49	Para modelo con ruedas de radios
50	Sissybar original montado
51	Sólo en combinación con el protector del tanque modificado 502994. (Tenga en cuenta las instrucciones de montaje!)
53	Para modelo con grupo doble de escape
54	Para el modelo con grupo de escape 4 en 1
55	Para el modelo con Sissybar de aluminio original
57	Ejecución del desierto ajuste
58	Para el modelo con depósito pequeño
59	Para el modelo con grupo de escape Sebring
60	En combinación con soporte de maleta original 61 Solo en combinación con sissybar original
61	Sólo en relación con Sissybar originales
62	Soporte de maleta simétrico para modelo con grupo de escape 2 en 2
63	Soporte de top case para Soportes laterales original
64	Puente no combinable con soporte original BMW
65	Soportes laterales en lugar del asiento trasero
66	Combinación de maleta Gobi + TC Gobi no apropiada
67	Soportes laterales para asiento monoplaza - top case apto
68	Solo se puede montar en combinación con el soporte de maleta BMW
69	Combinable con maleta original
71	Para modelo con balancín de un solo brazo
72	Para modelo con balancín de dos brazos
73	Sissybar/Solorack combinable con soportes para bolsas de equipaje H&B para este modelo
74	Sissybar combinable con soportes para maletas H&B para este modelo
75	Sissybar combinable con soporte de maleta original
76	Para modelo con asiento biplaza
77	Para modelos de construidos en los años 1991 y 1992
78	Forma original
79	No se puede montar solo, solo en combinación con estribo de protección de motor de H&B para este modelo
80	Para modelo con faros dobles

81	Set Twilight para modelos con luna
83	No se puede combinar con soporte de maleta original / maleta original!
84	Montaje en lugar de puente original
85	Modelo a partir de 08/09 con estribo para pies soldados
86	El top case Alu Standard no encaja
87	Soportes laterales solo apropiado para TC con platina universal (610.089/610.087/610.206)
88	MiniSoportes laterales. Alurack disponible como accesorio para montaje de Baúl.
89	Alurack disponible como accesorio opcional para el montaje de Baúl
90	No se puede combinar con estribo de protección del motor original de Yamaha. Necesario kit de adaptación 700007408.
91	Empleo de maletas Xplorer con Baúl Xplorer: la tapa de la maleta no se puede abrir.
92	No se puede montar el estribo de protección del motor (502.404) si está montada la placa protectora del motor original.
93	Alurack no se puede combinar con C-Bow.
94	Determinar qué estribo para pies (negro o plateado) está integrado.
95	Las maletas Xplorer no caben.
96	Sólo apto para Street Daypack 2.0/Royster Daypack
97	No se recomienda su versión deportiva.
98	Adecuadamente con sólo silenciador original de Royster bolsas
99	no es adecuado para el modelo con banco largo
100	no es adecuado para el modelo con un banco corto
101	Para modelos sin protección para manos original.
102	Solo se puede montar en combinación con protección para manos original.
103	Se monta con sujeción original.
104	Incl. adaptador de intermitentes.
105	Sin Asa de transporte copiloto.
106	Con Soportes laterales original.
107	Soportes laterales en lugar de Asa de transporte copiloto.
108	Se puede combinar con soporte de maleta original.
109	Juego compuesto para Soportes laterales plateado y Baúl Journey TC 50 (modelo especial).
110	Solo en combinación con H&B y sistema de equipaje Krauser.
111	Maleta Exclusiv y Standard no se puede combinar con TC.
112	La tapa de las maletas laterales no pueden ser abiertas en caso de que el baúl trasero esté montado en la motocicleta
113	No compatible con estribo de protección del motor original.
114	No compatible con parabrisas original.
115	Se puede montar solo en combinación con estribo de protección del motor original.
116	Firmemente atornillada al chasis de la moto (no Lock-it System)
117	No integrable en junto con portaequipajes/Alurack

118	Para los modelos con transmisión DCT
119	Montaje trasero derecho
120	No es compatible con lock-it-tornillos bloqueables
121	Máx. Cargue 3 kg, no apto para Baúl
122	Parrilla del radiador no es compatible con vientre original de Honda Pan
123	Bolsas de piel „Búfalo“ no se pueden montar
124	No se puede combinar con original Sissybar
125	No se puede combinar con Estribo de protección
126	En combinación con original portaequipajes
127	No se puede combinar con Soportes para alforjas
128	No se puede combinar con C-Bow
129	Sólo Junior top case 40 se pueden combinar con las maletas laterales Junior
130	Sólo top case Journey 40/50 se pueden combinar con las maletas laterales Journey
131	No integrable en junto con portaequipajes 650.284 01 02
132	No apto para modelo con faros LED; adecuado es 700.671
133	No apto para mochila para depósito Street Daypack (640.803) y Tourer M (640.805)
134	El espacio para las piernas para el capiloto puede verse afectado
135	Sólo posibles las bolsas de cuero „Rugged Cutout“
136	Sin ABE / TÜV
137	Debido a la posición del asiento no es posible montar ningún Baúl ni la extensión del portaequipajes
138	No compatible con el sissybar original desmontable
139	No combinable con Sportrack
140	Solo en combinación con el estribo de protección de depósito H&B o el adaptador de soporte
141	Soporte / estructura base en plateado, Easyrack en negro
142	Soporte / estructura base en antracita, Easyrack en negro
143	Solo para modelos sin recubrimiento
144	Combinable con estribo de protección del motor original
145	Adecuado sólo para alforja cubedepósito Street Tourer L (640800 00 01), Street Tourer M (640.805 00 01) o Daypack (640803 00 01) y Daypack 2.0 (640808 00 01).
146	Para favor, encargar también placa de montaje separada (placa distanciadora de 6 mm) (No. art. 710506001). Ésta reemplaza la placa distanciadora más delgada adjunta.
147	Sólo en combinación con el puente portaequipajes Hepco&Becker / almacén de aluminio montable
148	Montable sólo en combinación con pieza posterior corta
149	Este kit de anillos de depósito es adecuado para todos los modelos BMW que tienen una fijación interior del tapón del depósito con una rosca M4 (no gancho de encastre)
150	Soporte/chasis de color rojo, Easyrack/Alurack de color negro
151	Maletines Xplorer limitan el espacio para las piernas del acompañante
152	No adecuado „Smallbag con cierre rápido“; posible sólo fijación con correa.
153	Para depósito de plástico
154	Para depósito de chapa

155	Maletín estándar de aluminio y maletín Exclusiv no pueden ser montados
156	Sobre el armazón deportivo no se puede montar ningún dispositivo de ensanchamiento ni un adaptador Street Lock-it para alforjas posteriores
157	Carga adicional máx. 3 kg / lado
158	Montable sólo en combinación con el arco protector de depósito o con adaptador especial
159	No para modelo con transmisión de doble embrague
160	Montable universalmente en el arco protector de depósito o de motor
161	Al usar alforjas Rugged – opcionalmente necesario dispositivo de desplazamiento C-BOW (710.630).
162	Para modelo ABS con sistema de apoyapiés negro
163	Debido al tubo de escape solo pueden utilizarse las bolsas Royster.
164	Montaje posible solamente en combinación con soporte de maletas. De otro modo se precisará el artículo 700009375 (set de soporte para caballete).
165	Se precisa un set de soporte para el maletín sin soporte de maletas.
166	Solo disponible para el soporte de maletas „Cutout“
167	¡Sin juego de tornillos! Los tornillos pueden adquirirse a través de un asesor comercial de Harley.
168	¡No disponible para bolsas laterales „Royster“ y „Street“! Solo para bolsas laterales de mensajero Legacy.
169	Solo para modelo con asiento y sin bastidor de acompañante
170	La parrilla no es adecuada para un montaje de top cases.
171	¡No es posible la combinación de maleta lateral Junior con Junior TC55!
172	¡Solo montable sin asidero protector de depósito de combustible!
173	Palanca opcional no encaja con la transmisión DCT en conjunción con el protector del motor H&B.
174	Sólo para modelos con transmisión de doble embrague (DCT)
175	Para el modelo con joroba del asiento trasero es posible sin el uso de las pastillas de legado.
176	Casos Strayker no se pueden combinar con la topcases
177	Sólomente en combinación con H&B Alu-/ Easy-/ Minirack o con las asideras del pasajero
178	Montable sólo en combinación con Solorack
179	El espacio para el pasajero es limitado. Si desea un mayor espacio para las piernas, recomendamos utilizar el C-Bow 710630 00 01/02
180	No compatible con el caballete central de Hepco&Becker
181	Las alforjas Street no son compatibles debido al tubo de escape y a los intermitentes
182	Sólo para el portamaletas Lock-it
183	Recomendación: Añadir una cinta tensora al soporte (Opcional)
184	Sólomente compatible con las bolsas sobre depósito Street Tourer M (640805 00 01), Street Daypack 2.0 (640813 00 01/07) o Royster 640810 00 01/07
185	Sólomente para modelos con montaje en el carenado del depósito o carenado de carbono
186	Compatible con el respaldo original

187	Las bolsas sobre depósito Street Enduro (640802 00 01) y Street Tourer XL (640801 00 01) no se pueden montar
188	Versión ampliada
189	En esta parrilla Sportrack no es posible montar una ampliación o un adaptador universal de baúl (topcase)
190	Se recomienda el protector termico del colector
191	Solo para la parrilla del paquete Touring
192	No compatible con el soporte original de GPS de BMW
193	Solo con el Protector del depósito original
194	Portamaletas no compatible con el respaldo o parrilla trasera
195	Posición de los intermitentes modificada
196	Se recomienda el protector termico del colector
197	No apto para faros LED
198	Cuando se utilizan bolsas Legacy, sólo se puede utilizar el tamaño "M" en el lado del escape.
199	Legacy messenger bag tamaño L no se puede utilizar
200	sólo para la versión rebajada
201	Bolsa de transporte Street Enduro (640802 00 01) no se puede montar
202	Las cajas Gobi no se pueden montar
203	Sólo para la versión con LED
204	No apto para los modelos "Urban"
205	Sólo en combinación con una viga completa
206	sportrack atornillada
207	La reubicación del reposapiés del asiento trasero específico del modelo es necesario para la operación del asiento trasero.
208	No se puede combinar con el alerón original del motor / placa de protección
209	Sólo para Royster y Orbit SC
210	En combinación con el accesorio de escape SC-Project & ZARD posible
211	No son posibles los bolsillos laterales Xtravel
212	Los casos de Journey no son posibles
213	Xtravel C-bow sólo en combinación con el juego de extensión de 40mm art. No. 710633 00 01
214	No es adecuado para el modelo Street con indicadores cromados anchos.
215	No es compatible con el rastreador GPS
216	No es adecuado con el alerón delantero original
217	No es adecuado con el S-Version
218	También adecuado para el protector de oro original
219	Sólo para Rally / Pro model

Reservado el derecho a mejoras técnicas y modificaciones. No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta. La información sobre los datos técnicos, volumen de suministro, aspecto, dimensiones se corresponden con los conocimientos tenidos en el momento de la impresión. Versión 08/2020.

Bike special



ES CONTACTO

Hepco&Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Para más información póngase en contacto con nuestros importadores directamente (para más información, vea nuestra página web) o enviar un e-mail a nosotros.

sales@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de



Hemos compensado todas las emisiones de CO2 de la producción de impresión.

HEPCO & BECKER